


## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАТОЧКА


1. Включение питания точилки.

**MODEL E2:** Нажмите 


**MODEL E2P:** Нажмите **SHARP** чтобы заточить ножи.

Нажмите **SHAPE** чтобы восстановить очень тупые ножи.

2. Установите нож в точилку.

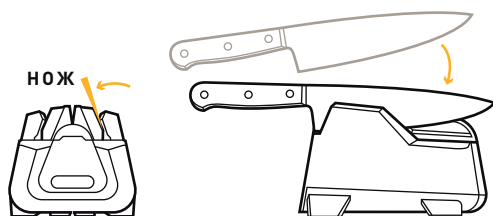

3. Медленно потяните на себя.

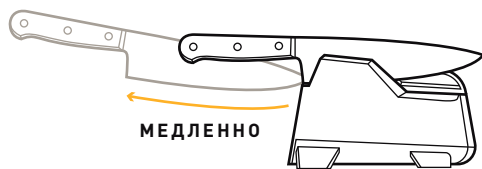

4. Повторите с противоположной стороны. Продолжайте чередовать стороны, пока точилка не выключится.




## РУЧНАЯ ЗАТОЧКА

1. Вставьте лезвие в центральный паз.



2. Слегка надавив вниз, проведите нож скользящим движением назад и вперед по всей длине лезвия 10 раз.

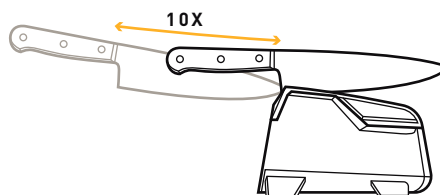


## УДАЛЕНИЕ / ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ УГЛА

Снимите направляющую для заточки ножниц, смените абразив или прикрепите направляющую для карманного ножа, входящую в комплект модели E2P.





## СМЕНА АБРАЗИВОВ

Сначала снимите направляющую и откройте верхнюю крышку. Снимите уплотнительное кольцо и открутите крепеж, удерживающий абразив на месте. Абразивы используются с обеих сторон. После каждого использования протирайте внутреннюю и наружную часть точилки сухой тканевой салфеткой, чтобы удалить скопившуюся пыль.

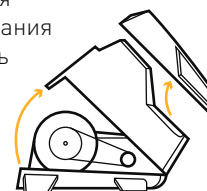


## ЗАТОЧКА НОЖНИЦ

Снимите направляющую. Установите точилку на минимальную скорость. Положите лезвие на направляющую для ножниц и медленно потяните на себя. Повторите 2-5 раз для каждой стороны.

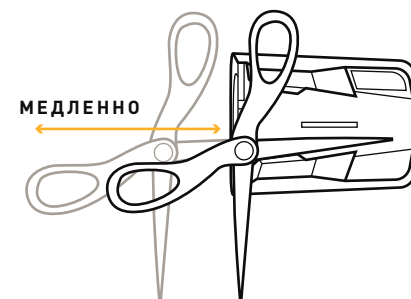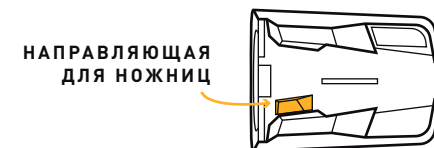

## ТОЧИЛЬНЫЕ ЗУБЦЫ

1. Вставьте лезвие в центральный паз.

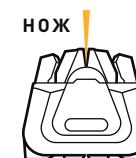

2. Слегка надавив вниз, проведите нож скользящим движением назад и вперед по всей длине лезвия 10 раз.

