

## Кемпинговый фонарь Fenix CL30R

Фонарь Fenix CL30R оснащен портом микро-USB для зарядки и USB с функцией разрядки. 650 люмен нейтрального белого света освещают площадь в диаметре до 35 метров вокруг себя при работе от одного, двух или 3-х аккумуляторов 18650. В фонаре доступны 5 режимов яркости, включая Эко, Турбо и Вспышки. Помимо своего прямого назначения – это еще и первый фонарь Fenix, который может работать как портативный источник питания (power bank). Более того, комбинация морозоустойчивого батарейного отсека и индикатора уровня заряда батарей делает этот фонарь идеальным для вас. Встроенная регулируемая петля и крепление под штатив – это профессиональная дополнительная экипировка фонаря в походных условиях.

### Технические характеристики

Технические характеристики		Основные режимы					Вспышки
		Турбо	Макс	Средний	Мин	Эко	
<b>Яркость</b>		650 люмен	350 люмен	100 люмен	50 люмен	10 люмен	100 люмен
<b>Время работы</b>	<b>2600mAh</b>	4 ч 30 мин	9ч	38 ч	70 ч	300 ч	70 ч
	<b>3500mAh</b>	6 ч	12 ч	51 ч	93 ч	400 ч	93 ч
<b>Дистанция</b>		35 м					
<b>Водонепроницаемость</b>		IPX-7					
<b>Ударопрочность</b>		1 м					
<b>Вес</b>		412 г (без элементов питания и других аксессуаров)					
<b>Размеры</b>		93 мм (длина) × 93 мм (ширина) × 136 мм (высота)					

Примечание: вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории Fenix с использованием 3-х аккумуляторов Fenix ARB-L18-3500 и входящими в комплект Fenix ARB-L18-2600) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

- Максимальная яркость 650 люмен, широкая и яркая зона освещения
- Элементы питания: 1, 2 или 3 аккумулятора 18650 Li-ion
- Служит как переносной источник питания (power bank)
- Морозоустойчивая конструкция
- Встроенный микро-USB порт для зарядки

- Индикация уровня заряда батарей с функцией предупреждения о низком напряжении
- Широкий диаметр луча: 35 метров
- Водонепроницаемость по стандарту IPX-7
- Схема защиты от неправильной установки батарей
- Гнездо для крепления на штатив
- Легкое и быстрое управление одной кнопкой

## Управление фонарем

### **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0.8 секунд, чтобы **ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ** фонарь.

### **Выбор режима**

Когда фонарь включен, однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим в следующей/последовательности:

Эко→Минимальный→Средний→Максимальный→Турбо

Когда фонарь включен, дважды нажмите на кнопку, чтобы войти в режим Вспышки и однократно нажмите на кнопку, чтобы вернуться в предыдущий режим.

Во время зарядки возможна работа фонаря только в Среднем режиме.

### **Автоматическое запоминание режима**

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (кроме Вспышек). В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.

### **Индикация состояния заряда батарей**

Когда фонарь выключен однократно (без удержания) нажмите на кнопку, количество загоревшихся индикаторов укажет на состояние заряда.

Один индикатор: 35% заряда

Два индикатора: 36-60% заряда

Три индикатора: 61-85% заряда

Четыре индикатора: более 85% заряда

Индикаторы погаснут через 8 секунд.

### **Функция предупреждения о низком заряде батарей**

Когда напряжение на элементах питания упадет ниже допустимого уровня, индикатора в кнопке замигают, напоминая о перезарядке кемпингового светильника либо замене батарей. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится автоматически до тех пор, пока заряд батарей полностью не иссякнет.

Примечание: функция работает только с акб 18650 с выпуклым анодом

### Зарядка фонаря CL30R

При зарядке присоедините кабель к USB адаптеру (не входит в комплект), снимите защитную крышку с зарядного порта кемпингового светильника и вставьте в него Micro-USB разъем кабеля. Индикатор в верхней части вспыхнет, показывая, что процесс зарядки начался. Индикатор загорится зеленым цветом, когда батарея полностью зарядится. Мы рекомендуем использовать адаптер питания с выходными параметрами 5.0 В 1,5 А. Полная зарядка трех аккумуляторов емкостью 2600 мАч в комплекте занимает около 8,5 часов.

### Зарядка других устройств

Для использования фонаря в качестве источника питания подключите в USB разъем фонаря ваше устройство.

Примечание:

1. Как только зарядка завершится, отсоедините USB кабель от фонаря и убедитесь, что защитная крышка надежно закрыта.
2. Заряжайте CL30R в выключенном состоянии. Это обеспечит быструю и полную зарядку. В случае необходимости фонарь будет работать только в Среднем режиме во время зарядки

### Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Использование	
Аккумуляторы Fenix серии ARB-L18	18650	3.6V/3.7V	Рекомендуется	√
Литиевые батареи	CR123A	3V	С осторожностью*	!
Аккумуляторы (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Запрещено	✘
Аккумуляторы (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	С осторожностью**	!
Аккумуляторы (LiFePO4)	18650	3.2V	Запрещено	✘


Предостережение:

1. Не используйте одновременно батареи различных марок, размеров, емкостей либо типов. Это может привести к повреждению фонаря либо используемых батарей.
2. Не используйте CL30 для зарядки запрещенных батарей. Они могут вызвать взрыв и повреждения фонаря.
3. Фонарь совместим только с АКБ 18650 с выпуклым анодом (+)


\*Без необходимости не используйте батареи CR123A, не говоря уже о зарядке фонаря или разрядки другими устройствами с этими батареями.

\*\*18650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.


## Замена элементов питания

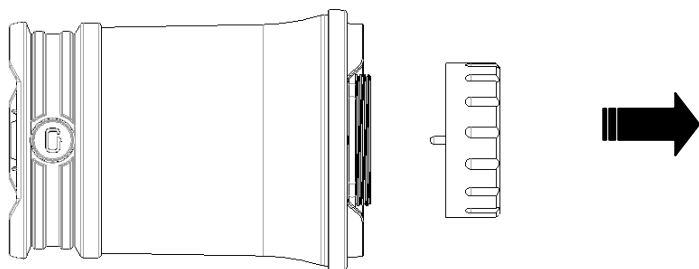

Открутите крышку батарейного отсека против часовой стрелки

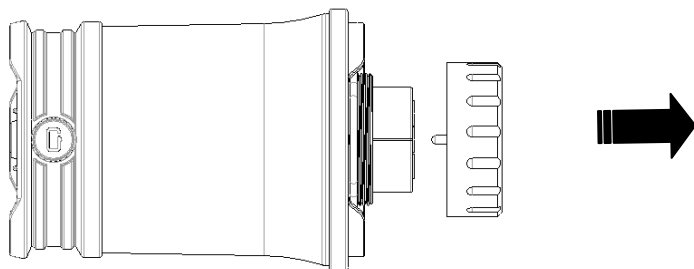

Вставьте батарею анодом (+) по направлению к головной части фонаря

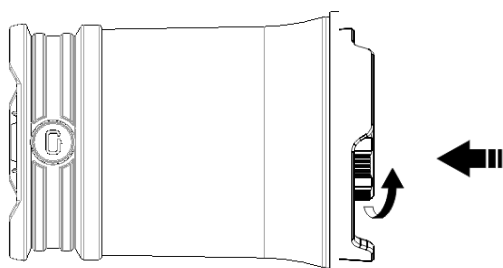

Закрутите крышку по часовой стрелке, протестируйте фонарь.

Примечание: кемпинговый светильник поставляется вместе с аккумулятором Fenix 2600 мАч ARB-L18-2600 18650 Li-ion. Перед первым использованием не забудьте удалить изоляцию.

## Комплектация

1. Кемпинговый светильник CL30R – 1 шт.
2. Запасное уплотнительное кольцо для обеспечения водонепроницаемости – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
4. Гарантийный талон – 1 шт.
5. Микро-USB кабель – 1 шт.
6. Аккумулятор 18650 ARB-L18-2600 (2600 мАч) – 3 шт.

## Эксплуатация и уход

- Не разбирайте герметичные части фонаря - это вызовет повреждение фонаря, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
- Уплотнительное кольцо изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Своевременно очищайте и заменяйте изношенные кольца (запасное кольцо поставляется в комплекте).
- Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батарей

Решение: Замените батареи, соблюдая полярность

Причина Б: Контакты батарейного отсека загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

## Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет (гарантия на аккумулятор – 1 год). Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

## Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания.

## Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте

попадания прямого света в глаза.